

QUICK•STEP® SUBPERFIL DE ALUMINIO INCIZO® PARA ESCALERAS



Descripción del producto

El perfil Incizo® le permite crear escaleras que se adaptan perfectamente al interior de su hogar. ¡Puede elegir entre distintos acabados de escalera!

Incizo®: subperfil para escaleras + perfil Incizo®

Subperfil para escaleras:

- Aleación de aluminio 6060 T66
- El aluminio no anodizado, no pasivado




Instrucciones de instalación

ATENCIÓN : LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD QUE SE INCLUYEN CON LAS HERRAMIENTAS A MOTOR UTILIZADAS. EN TODO MOMENTO DEBERÁ UTILIZAR GAFAS DE SEGURIDAD.

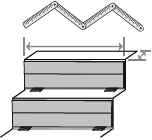


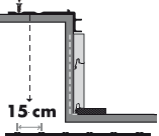
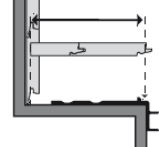

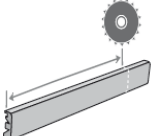
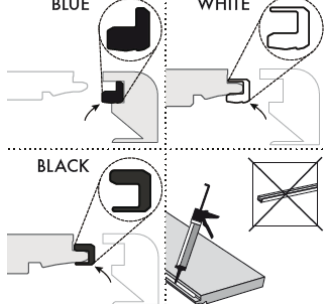
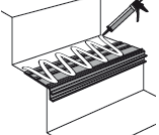
Sólo para usos domésticos.

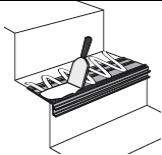
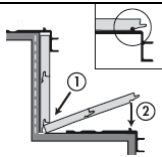
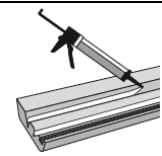
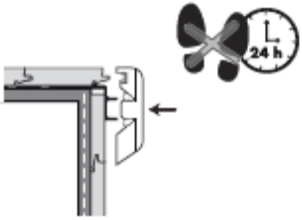
Consejos antes de empezar :


- Compruebe que haya pedido el subperfil de aluminio adecuado para el suelo de su elección.
- Elimine cualquier residuo de las escaleras, asegurándose de que todas las escaleras están limpias y niveladas.
- Utilice tornillos con un diámetro de 2,5 mm. El diámetro del orificio debe ser de 3 mm.

Instrucciones de instalación escaleras A

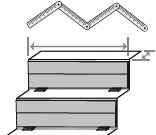

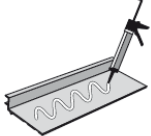
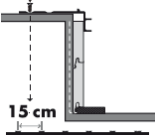
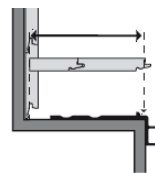
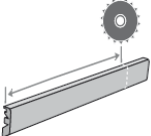
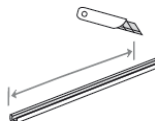
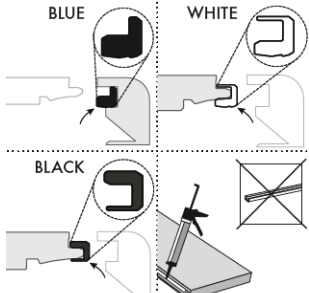
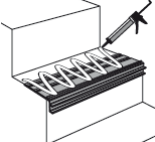
1		Comience en la parte superior de las escaleras y trabaje en sentido descendente.
2		Prepare 2 cuñas por huella. Importante: las cuñas deben tener el grosor del suelo que utilice, más 2 mm. Por ejemplo, para un suelo de 8 mm, necesitará cuñas de 10 mm. Esto le permitirá insertar fácilmente después la plancha de huella bajo la plancha de contrahuella de escalera.
3		Mida la contrahuella.
4		Sierre una plancha hasta lograr el tamaño adecuado. Si es necesario, ensamble 2 planchas juntas y sierre sólo la lengüeta de la plancha superior.
5		Aplique cola en la plancha.
6		Coloque la plancha contra la contrahuella. La ranura debe estar detrás de las cuñas. Repita los pasos 1 a 6 para el resto de escalones.
7		Comience en la parte superior de las escaleras y trabaje en sentido descendente.

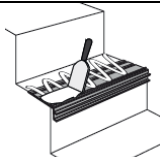
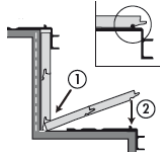
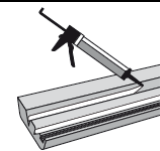
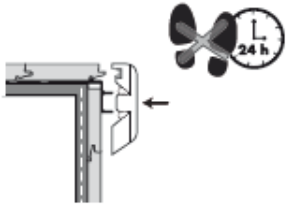
8		Mida la huella.
9		Sierre el subperfil de aluminio hasta lograr la longitud adecuada.
10		Aplique cola en la plancha.
11		Coloque el subperfil sobre la huella. Atorníllelo a las escaleras, con un intervalo de 15 cm. Asegúrese de que los tornillos estén bien encastados.
12		Sierre una plancha hasta lograr el tamaño adecuado. Si es necesario, ensamble 2 planchas juntas y sierre sólo la ranura de la última plancha.
13		Corte la parte A del perfil Incizo® con la cuchilla Incizo® (consulte las instrucciones que se incluyen en el paquete Incizo®).
14		Sierre el perfil Incizo® hasta lograr la longitud adecuada.
15		En función del tipo de subperfil que haya adquirido, se suministrará con o sin un encarte de plástico. Si se incluye el encarte de plástico, córtelo a la longitud correcta. *
16		Si se incluye el encarte: la manera de inserción depende del grosor del suelo; lleve a cabo la inserción como se indica en la ilustración. Si no se incluye el encarte: aplique cola en la lengüeta de la plancha. *
17		Aplique cola al subperfil y al resto de la huella. Aplíquela en las filas de +/- 3 mm.

18		<p>Extienda la cola uniformemente en el subperfil (por ejemplo, mediante una brocha). Es importante pasar a los siguientes pasos sin demora, de forma que la huella siga siendo ajustable cuando se instale el perfil Incizo®.</p>
19		<p>Instale la plancha de huella. No presione con demasiada firmeza para que la plancha no se incline, sino que quede plana.</p>
20		<p>Aplique cola en ambos lados del perfil Incizo®.</p>
21		<p>Ensamble el perfil Incizo® horizontalmente en el subperfil y ajuste el perfil Incizo® y la plancha para obtener un resultado nivelado. Repita la instalación para el resto de escalones.</p> <p>Después de la instalación, no pise las escaleras durante al menos 24 horas.</p>

Instrucciones de instalación escaleras B

1		Comience en la parte superior de las escaleras y trabaje en sentido descendente.
2		Prepare 2 cuñas por huella. Importante: las cuñas deben tener el grosor del suelo que utilice, más 2 mm. Por ejemplo, para un suelo de 8 mm, necesitará cuñas de 10 mm. Esto le permitirá insertar fácilmente después la plancha de huella bajo la plancha de contrahuella de escalera.
3		Mida la contrahuella.
4		Sierre una plancha hasta lograr el tamaño adecuado. Si es necesario, ensamble 2 planchas juntas y sierre sólo la lengüeta de la plancha superior. <i>Para el tipo C, sierre la plancha de huella de esta forma.</i>
5		Aplique cola en la plancha.
6		Coloque la plancha contra la contrahuella. La ranura debe estar detrás de las cuñas. Repita los pasos 1 a 6 para el resto de escalones.
7		Comience en la parte superior de las escaleras y trabaje en sentido descendente.

8		Mida la huella.
9		Sierre el subperfil de aluminio hasta lograr la longitud adecuada.
10		Aplique cola en la parte inferior del subperfil.
11		Coloque el subperfil sobre la huella. Atorníllelo a las escaleras, con un intervalo de 15 cm. Asegúrese de que los tornillos estén bien encastados.
12		Sierre una plancha hasta lograr el tamaño adecuado. Si es necesario, ensamble 2 planchas juntas y sierre sólo la ranura de la última plancha. <i>Para el tipo C, sierre la plancha de contrahuella de esta forma.</i>
13		Sierre el perfil Incizo® hasta lograr la longitud adecuada.
14		En función del tipo de subperfil que haya adquirido, se suministrará con o sin un encarte de plástico. Si se incluye el encarte de plástico, córtelo a la longitud correcta. *
15		Si se incluye el encarte: la manera de inserción depende del grosor del suelo; lleve a cabo la inserción como se indica en la ilustración. Si no se incluye el encarte: aplique cola en la lengüeta de la plancha. *
16		Aplique cola al subperfil y al resto de la huella. Aplíquela en las filas de +/- 3 mm.

17		Extienda la cola uniformemente en el subperfil (por ejemplo, mediante una brocha). Es importante pasar a los siguientes pasos sin demora, de forma que la huella siga siendo ajustable cuando se instale el perfil Incizo®.
18		Instale la plancha de huella. No presione con demasiada firmeza para que la plancha no se incline, sino que quede plana. <i>Para el tipo C, instale la plancha de contrahuella de esta forma.</i>
19		Aplique cola en ambos lados del perfil Incizo®.
20		Ensamble el perfil Incizo® horizontalmente en el subperfil y ajuste el perfil Incizo® y la plancha para obtener un resultado nivelado. Repita la instalación para el resto de escalones. Después de la instalación, no pise las escaleras durante al menos 24 horas.

Instrucciones de instalación escaleras C




En determinados casos es necesaria una junta de dilatación: transición a una parte inferior de una habitación mediante una huella, transición a otro tipo de suelo en la parte superior de las escaleras,...




⇒ Instalación sin nivelar obligatoria del perfil de escalera Incizo® para cubrir una junta de dilatación.

Vea las instrucciones de instalación escaleras B


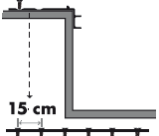
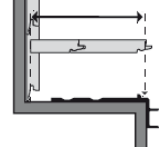
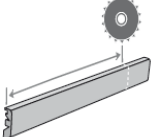
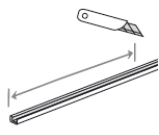
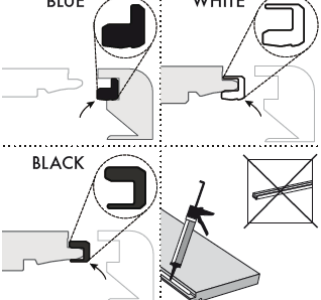
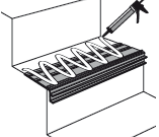
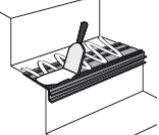
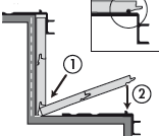
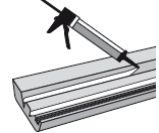
Instrucciones de instalación escaleras D

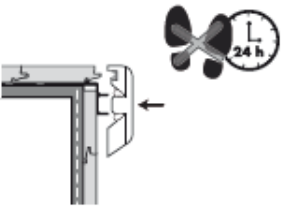
1		Comience en la parte superior de las escaleras y trabaje en sentido descendente.
2		Mida la huella.
3		Sierre el subperfil de aluminio hasta lograr la longitud adecuada.
4		Aplique cola en la parte inferior del subperfil.
5		Coloque el subperfil sobre la huella. Atorníllelo a las escaleras, con un intervalo de 15 cm. Asegúrese de que los tornillos estén bien encastados.
6		Sierre una plancha hasta lograr el tamaño adecuado. Si es necesario, ensamble 2 planchas juntas y sierre sólo la ranura de la última plancha.
7		Sierre el perfil Incizo® hasta lograr la longitud adecuada.
8		En función del tipo de subperfil que haya adquirido, se suministrará con o sin un encarte de plástico. Si se incluye el encarte de plástico, córtelo a la longitud correcta. *


<p>9</p>		<p>Si se incluye el encarte: la manera de inserción depende del grosor del suelo; lleve a cabo la inserción como se indica en la ilustración. Si no se incluye el encarte: aplique cola en la lengüeta de la plancha. *</p>
<p>10</p>		<p>Aplique cola al subperfil y al resto de la huella. Aplíquela en las filas de +/- 3 mm.</p>
<p>11</p>		<p>Extienda la cola uniformemente en el subperfil (por ejemplo, mediante una brocha). Es importante pasar a los siguientes pasos sin demora, de forma que la huella siga siendo ajustable cuando se instale el perfil Incizo®.</p>
<p>12</p>		<p>Instale la plancha de huella. No presione con demasiada firmeza para que la plancha no se incline, sino que quede plana.</p>
<p>13</p>		<p>Aplique cola en ambos lados del perfil Incizo®.</p>
<p>14</p>		<p>Ensamble el perfil Incizo® horizontalmente en el subperfil y ajuste el perfil Incizo® y la plancha para obtener un resultado nivelado. Repita la instalación para el resto de escalones.</p> <p>Después de la instalación, no pise las escaleras durante al menos 24 horas.</p>

Instrucciones de instalación escaleras E

1		Comience en la parte superior de las escaleras y trabaje en sentido descendente.
2		Prepare 2 cuñas por huella. Importante: las cuñas deben tener el grosor del suelo que utilice, más 2 mm. Por ejemplo, para un suelo de 8 mm, necesitará cuñas de 10 mm. Esto le permitirá insertar fácilmente después la plancha de huella bajo la plancha de contrahuella de escalera.
3		Mida la contrahuella.
4		Sierre una plancha hasta lograr el tamaño adecuado. Si es necesario, ensamble 2 planchas juntas y sierre sólo la lengüeta de la plancha superior.
5		Aplique cola en la plancha.
6		Coloque la plancha contra la contrahuella. La ranura debe estar detrás de las cuñas. Repita los pasos 1 a 6 para el resto de escalones.
7		Comience en la parte superior de las escaleras y trabaje en sentido descendente.
8		Mida la huella.

9		Sierre el subperfil de aluminio hasta lograr la longitud adecuada.
10		Coloque el subperfil sobre la huella. Atorníllelo a las escaleras, con un intervalo de 15 cm. Asegúrese de que los tornillos estén bien encastados.
11		Zaag de plank op de juiste maat. Klik indien nodig 2 planken samen en zaag alleen de groef van de laatste plank af.
12		Sierre el perfil Incizo® hasta lograr la longitud adecuada.
13		En función del tipo de subperfil que haya adquirido, se suministrará con o sin un encarte de plástico. Si se incluye el encarte de plástico, córtelo a la longitud correcta. *
14		Si se incluye el encarte: la manera de inserción depende del grosor del suelo; lleve a cabo la inserción como se indica en la ilustración. Si no se incluye el encarte: aplique cola en la lengüeta de la plancha. *
15		Aplique cola al subperfil y al resto de la huella. Aplíquela en las filas de +/- 3 mm.
16		Extienda la cola uniformemente en el subperfil (por ejemplo, mediante una brocha). Es importante pasar a los siguientes pasos sin demora, de forma que la huella siga siendo ajustable cuando se instale el perfil Incizo®.
17		Instale la plancha de huella. No presione con demasiada firmeza para que la plancha no se incline, sino que quede plana.
18		Aplique cola en ambos lados del perfil Incizo®.

19		<p>Ensamble el perfil Incizo® horizontalmente en el subperfil y ajuste el perfil Incizo® y la plancha para obtener un resultado nivelado. Repita la instalación para el resto de escalones.</p> <p>Después de la instalación, no pise las escaleras durante al menos 24 horas.</p>
-----------	---	---

Instrucciones de instalación escaleras F

1		Comience en la parte superior de las escaleras y trabaje en sentido descendente.
2		Mida la huella.
3		Sierre el subperfil de aluminio hasta lograr la longitud adecuada.
4		Aplique cola en la parte inferior del subperfil.
5		Coloque el subperfil sobre la huella. Atorníllelo a las escaleras, con un intervalo de 15 cm. Asegúrese de que los tornillos estén bien encastados.
6		Sierre una plancha hasta lograr el tamaño adecuado. Si es necesario, ensamble 2 planchas juntas y sierre sólo la ranura de la última plancha.
7		Sierre el perfil Incizo® hasta lograr la longitud adecuada.
8		En función del tipo de subperfil que haya adquirido, se suministrará con o sin un encarte de plástico. Si se incluye el encarte de plástico, córtelo a la longitud correcta. *

<p>9</p>		<p>Si se incluye el encarte: la manera de inserción depende del grosor del suelo; lleve a cabo la inserción como se indica en la ilustración. Si no se incluye el encarte: aplique cola en la lengüeta de la plancha. *</p>
<p>10</p>		<p>Aplique cola al subperfil y al resto de la huella. Aplíquela en las filas de +/- 3 mm.</p>
<p>11</p>		<p>Extienda la cola uniformemente en el subperfil (por ejemplo, mediante una brocha). Es importante pasar a los siguientes pasos sin demora, de forma que la huella siga siendo ajustable cuando se instale el perfil Incizo®.</p>
<p>12</p>		<p>Instale la plancha de huella. No presione con demasiada firmeza para que la plancha no se incline, sino que quede plana.</p>
<p>13</p>		<p>Aplique cola en ambos lados del perfil Incizo®.</p>
<p>14</p>		<p>Ensamble el perfil Incizo® horizontalmente en el subperfil y ajuste el perfil Incizo® y la plancha para obtener un resultado nivelado. Repita la instalación para el resto de escalones.</p> <p>Después de la instalación, no pise las escaleras durante al menos 24 horas.</p>

Acabado lateral

A Para rematar finalizar los lados de las escaleras, recomendamos usar hojas de laminado. Estas se pueden comprar en casi todas las tiendas especializadas y en las tiendas de bricolaje. Las hojas de laminado son de 0.7 - 0.9 mm y están disponibles en diferentes colores, Estas pueden ser colocadas en los lados de las escaleras con pegamento de contacto. Una solución alterna puede finalizar los lados de las escaleras con MDF

OU:



También es posible terminar una escalera parcialmente abierta con el perfil incizo, en lado dentado de la lámina. Corte el perfil incizo y el subperfil de aluminio con la maquina ingletadora e instálelo como esta explicado arriba.

(solo para suelos con el sistema de clic Uniclic®; no es posible con Multifit®)

*** Encarte de plástico**

En función del tipo de subperfil que haya adquirido, se suministrará con o sin un encarte de plástico.

Subperfil para escaleras	Encarte de plástico
NEINCPBASE1ME215	azul
NEINCPBASE2ME215	blanco
NEINCPBASE3ME215	negro
NEINCPBASE7ME215	negro
NEINCPBASE8ME215	blanco
NEWINCPBASE2ME215	no encarte
NEWINCPBASE3ME215	no encarte