

PERGO®


Rodapié, recto, listo para pintar
Ficha Técnica - Español

FICHA TÉCNICA - EDICIÓN 04.2023

Rodapié, recto, listo para pintar

Información General

Rodapié recto listo para pintar que se puede dejar blanco o pintar de un color que se adapte a su estilo. ¿Sus rodapiés están expuestos a condiciones de humedad? Entonces, asegúrese de elegir nuestros rodapiés resistentes al agua.

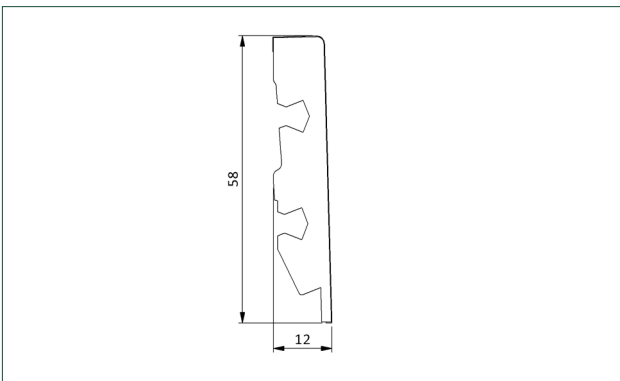

CONTENIDO

Rodapié estándar

COMPOSICIÓN

MDF con superficie multifuncional

COLOUR

Blanco ≈ RAL 9003

FICHA TÉCNICA - EDICIÓN 04.2023

Rodapié, recto, listo para pintar

CÓDIGO DE PEDIDO	DIMENSIONES
PGSKPAINT	2400 x 12 x 58 mm

Aplicable Para

Todos los suelos laminados y de vinilo Pergo.

El suelo debe ser capaz de dilatarse y contraerse en todos los lados. Por este motivo, debe haber una junta de dilatación en todos los lados del suelo, alrededor de las tuberías, umbrales y debajo de los marcos de las puertas. El tamaño exacto de la junta de dilatación depende del tipo de suelo. Consulte las instrucciones de instalación de su suelo Pergo para conocer el tamaño requerido de la junta de dilatación. Para el acabado de la junta, ofrecemos una amplia gama de rodapiés y perfiles.

FICHA TÉCNICA - EDICIÓN 04.2023

Rodapié, recto, listo para pintar

Características

Los accesorios Pergo se han desarrollado específicamente para suelos Pergo.

- **Superficie polivalente**

La superficie puede dejarse blanca o pintada.

- **Mismas formas que los rodapiés con colores a juego**

Elija o combine un rodapié de color a juego o uno blanco y uno listo para pintar: ¡tienen exactamente la misma forma! Utilice los mismos accesorios para instalar ambos rodapiés (tapones, clips o cola).

- **Instalación sencilla con Pergo Multiglue**

Basta con adherir el rodapié a la pared.



Rodapié, recto, listo para pintar

Instalación

El rodapié se puede instalar de la siguiente manera:

1. Si opta por pintar el rodapié, es mejor lijarlo e imprimirlo para garantizar la mejor adherencia. Compruebe siempre si la pintura se adhiere bien. Preferiblemente, utilice una pintura con base acuosa.
2. Basta con adherir el rodapié a la pared con Pergo Multiglue.
3. Puede pintar el rodapié del color que desee o dejarlo blanco.